

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-SU110A



もっと楽しく、もっと楽ちん。
**おそうじの裏技、
使いこなし！**

ページ もくじ

- | | |
|----|------------------------------------|
| 2 | 安全上のご注意 |
| 4 | 使用上のお願い |
| 5 | 各部の名前
・付属品を確認しよう |
| 6 | 掃除する
・おそうじの裏技、使いこなし！
・収納するとき |
| 10 | ゴミを捨てる |
| 12 | お手入れする |
| 16 | 故障かな？ |
| 17 | 仕様 |
| 18 | 保証とアフターサービス |

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

保証書別添付

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

実行不可 実行しなければならない内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…

警告

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

(感電のおそれ)

誤った使い方をしない

(水洗いしない)
(水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

(発熱や発火で火災のおそれ)

電源プラグは、正しく扱う

●根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因)
●定格 15 A、交流 100 V のコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く ●ほごりは乾いた布で、定期的に拭く
(感電のおそれ) (ほごりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)
異常・故障例
●電源スイッチを「ON」にしても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●運転中、時々止まる

●運転中、異常な音がする
●本体が変形したり、異常に熱い
●ホースが破れている
●焦げ臭い「におい」がする

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

発火、けがなどを防ぐために…

誤った使い方をしない

(●) ●本体を倒しすぎない、本体を傾けすぎない、床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷つきの原因)
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷つきの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
●伸縮ハンドルを持って運ばない、伸縮ハンドルを伸ばしたまま、本体を立てて置かない
(本体の落下・転倒によるけがや床面の傷つきの原因)
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない
(感電やショートして発火の原因)

火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

伸縮ハンドル使用時・収納時は、さげ手を持つ

(●) (本体転倒によるけがや、床面の傷つきの原因、伸縮ハンドル収納時に指を挟むおそれ)

電源プラグやコードは、正しく扱う

(●) ●コードは、水平に引き出す
(上下方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
●コードを巻き取るときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけがや、運転直後に熱くなった刃先でやけどするおそれ)
●電源スイッチを「OFF」にして差し込む
(モーター回転の反動による転倒で、けがや床面の傷つきの原因)
●使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。


■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ビン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・水や液体
- ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)


■吸入口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

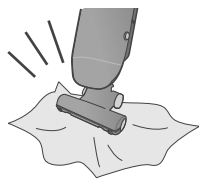



■排気口をふさがない

(過熱による変形の原因)

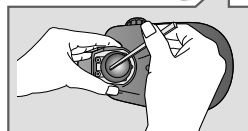

■ホースの扱いがていねいに

(破損の原因)

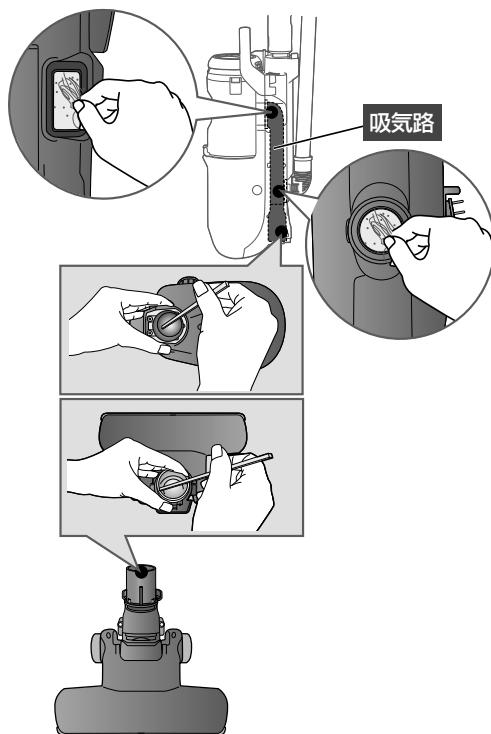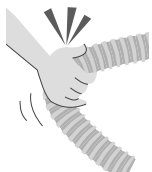

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)


下記のような状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.16)

- ・ゴミが「ゴミすて」ラインを超えている
- ・吸込口をふさぐ
- ・ホース、ノズルにゴミが詰まっている
- ・本体を立てたまま、放置する

各部の名称


付属品を確認しよう

が付属品です。

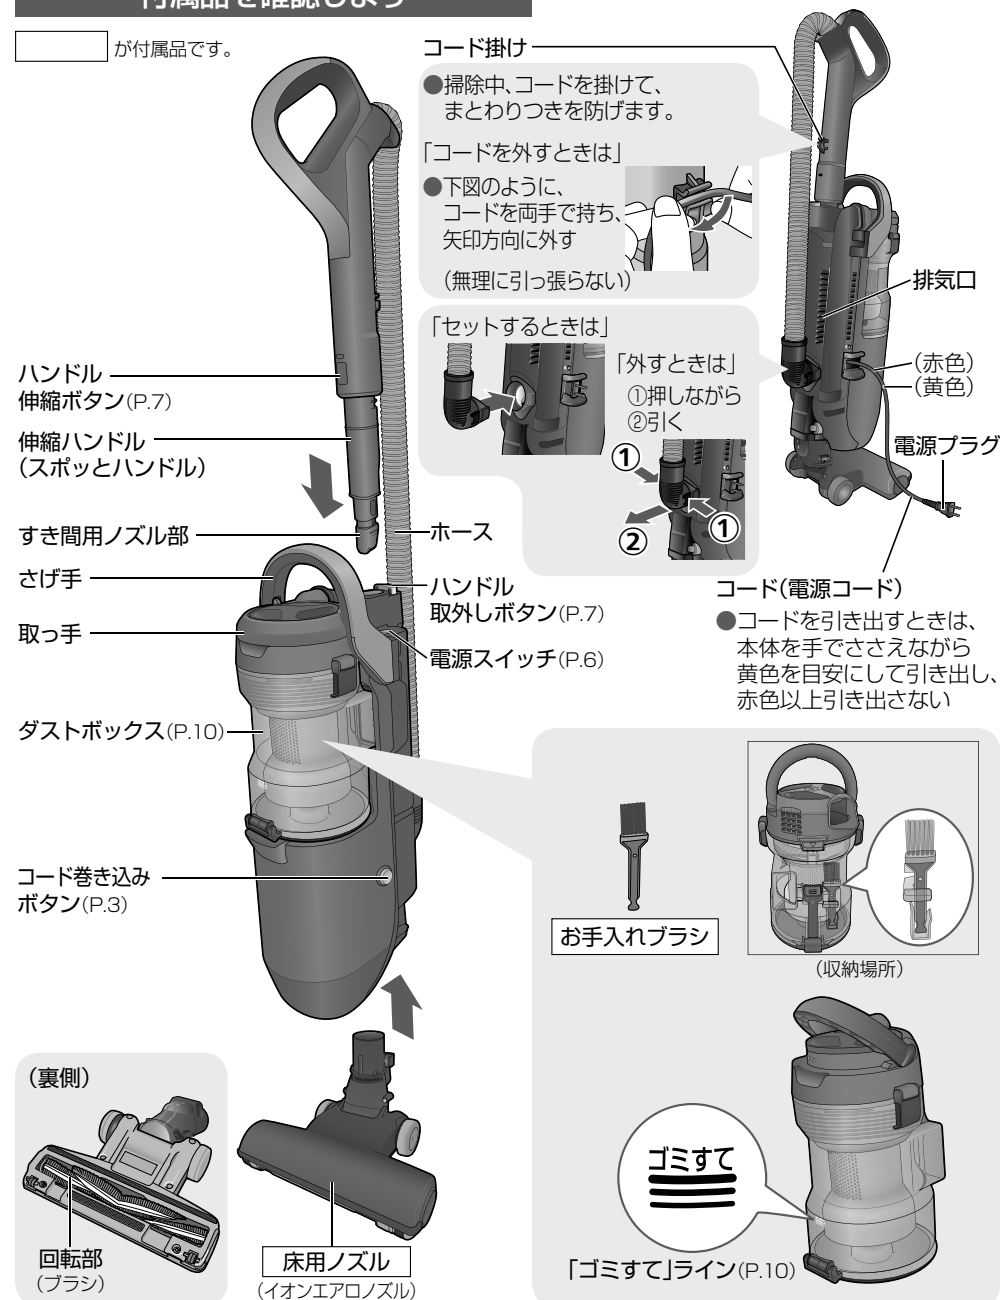

準備する

掃除する

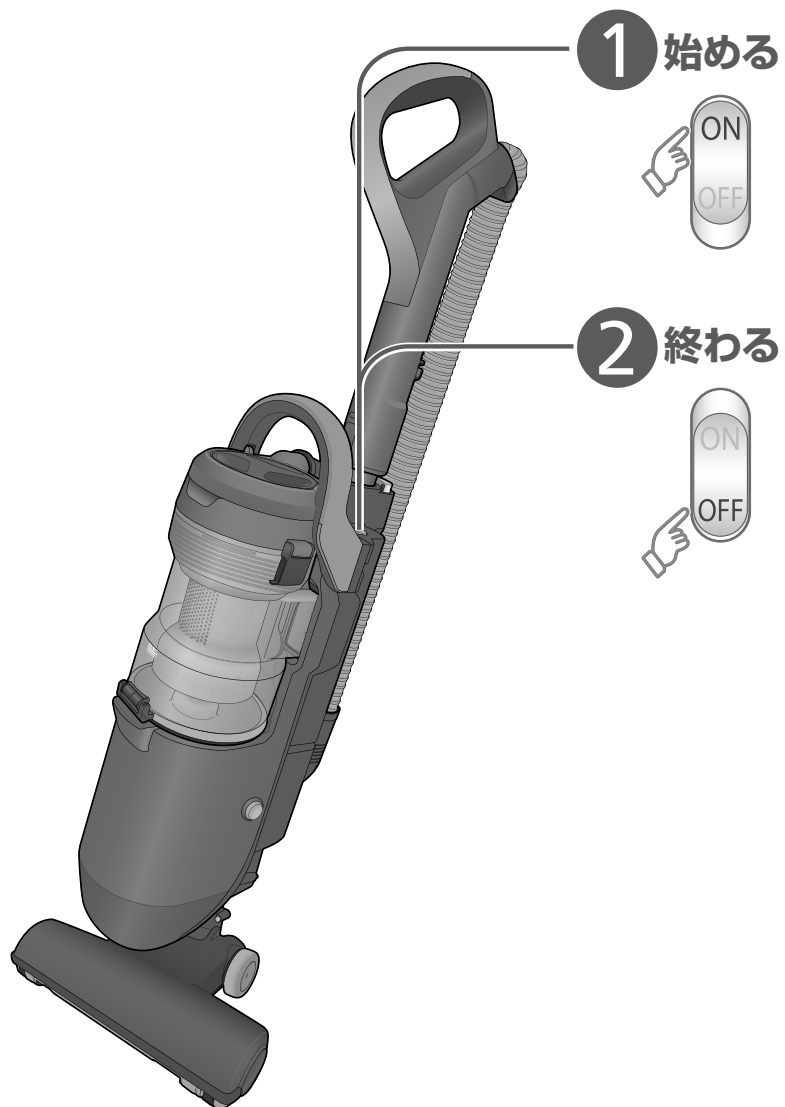

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- 本体を立てて運転すると、シューと音がしますが異常ではありません。


お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付くおそれ)

■ハンドルを伸縮するとき

- ①部分を持って
ハンドル伸縮ボタンを
押しながら、伸ばす(縮める)

運転状態では吸引により、
ハンドルが勢よく縮みます。

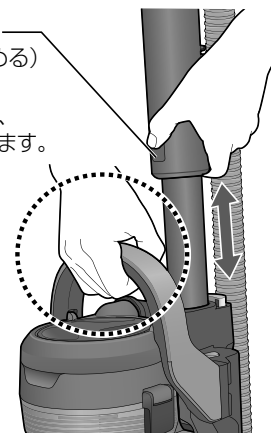

⚠ 注意

伸縮ハンドル使用時・
収納時は、さげ手を持つ




(本体転倒によるけがや、
床面の傷つきの原因、
伸縮ハンドル収納時に指を挟むおそれ)

すき間用ノズル部

- ①ハンドル取外しボタンを押しながら、
本体から伸縮ハンドルを引き抜き、


- ②ハンドル伸縮ボタンを押しながら、
伸ばす(縮める)

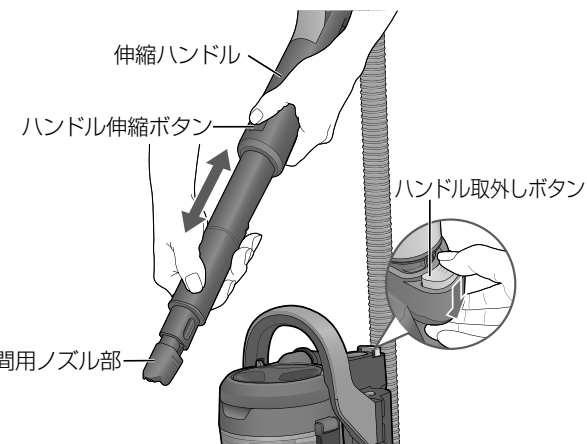

- ③すき間用ノズル部を伸ばす(縮める)

伸ばす：
「カチッ」と音が
するまで
先端を引っ張る

縮める：
押しながら
収納する

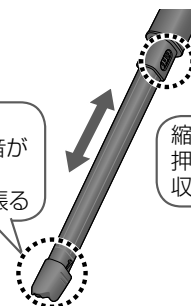

掃除する (つづき)

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて・・・

高い所も楽々！
すき間用ノズル部

すき間用ノズル部
を伸ばして・・・

窓の
サッシにも・・・
すき間用ノズル部

家具の
すき間に・・・
すき間用ノズル部

押さえつけずに、
軽くゆっくり動かしましょう！

注意


伸縮ハンドル使用時・収納時は、
さげ手を持つ



(本体転倒によるけがや、床面の
傷つきの原因、伸縮ハンドル
収納時に指を挟むおそれ)

すき間用ノズル部を使うときは・・・

下図の位置にしてください。

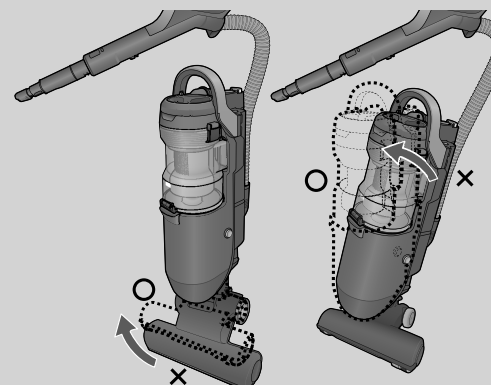

床用ノズルが下がっていたり、本体が傾いていると、
すき間用ノズル部からの吸込力が弱くなります。




お知らせ

●回転部(ブラシ)は回転しません。

収納するとき

●伸縮ハンドルは
必ず縮めた状態で
収納する

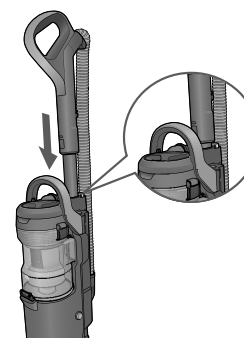

●右図のようにひもを通し、
倒れないように市販の
「吊り金具」などに掛けて、
収納することもできます。



ゴミを捨てる



「ゴミすて」ラインを
超える前に…

ゴミ捨て時期の目安は…




「ゴミすて」ラインを超える前にゴミを捨てる
ことにより、フィルターの目詰まりや本体と
ノズルにゴミが詰まることを防止します。

●砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも
吸込力を低下させるため、早めにゴミを捨て、
ダストボックスのお手入れをしてください。
(P.12)

●新しいじゅうたんでは、ダストボックスが
遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、
何度か掃除するうちに少なくなります)

ダストボックスのゴミを捨てる

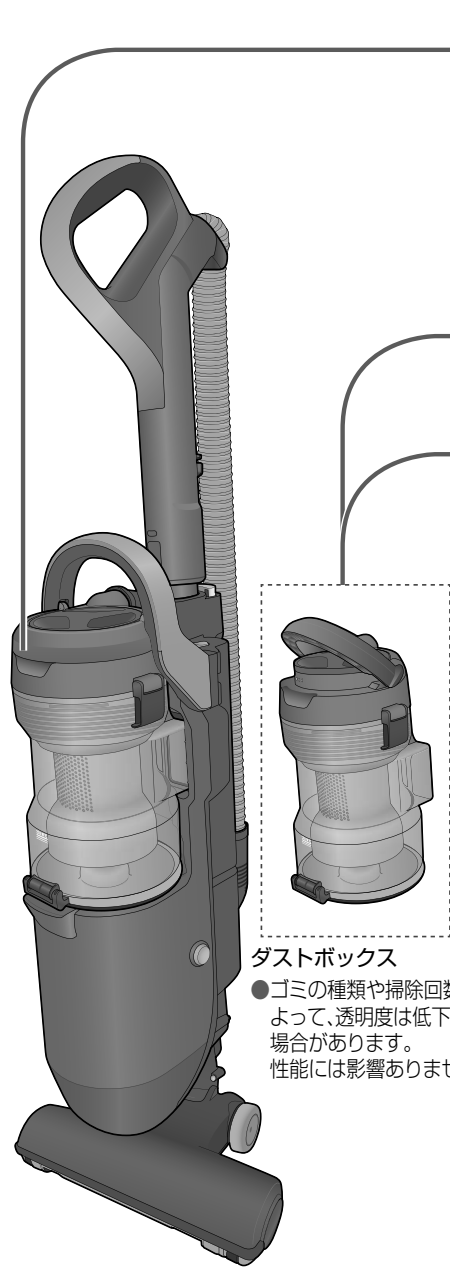

1 ダストボックスを外す

1 取っ手を上げて、

2 持ち上げる

2 回転グリップを3回転以上回し、ゴミやほこりを落とす

3 ゴミを捨て、ゴミやほこりを取り除く

1 ゴミすてボタンを押し、ゴミを捨てる

2 お手入れブラシでゴミやほこりを取り除く

4 ダストボックスを元に戻す

1 ダストボックスの底ぶたを開ける

2 本体にセットする

3 取っ手を戻す

ダストボックス

●ゴミの種類や掃除回数によって、透明度は低下する場合があります。性能には影響ありません。

お願い

●髪の毛などが巻きついてゴミが取れない場合は、ダストボックスのお手入れ(P.12)をしてください。

「カチッ」と音がするまでしっかりと押す

●ダストボックスの取っ手を立てたまま本体にセットしてください。

●ダストボックスが確実にセットされていないと、ゴミを吸い込みません。

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき

お手入れの前には、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。


こんなときはお手入れしてください

■ゴミを捨てても
吸込力が回復しないとき

■下記のゴミを多量に吸わせたととき

・湿ったゴミ ・粉 ・砂ゴミ
・土ほこり ・ペット毛 など


■ゴミすてラインを
超えて吸い続けたとき

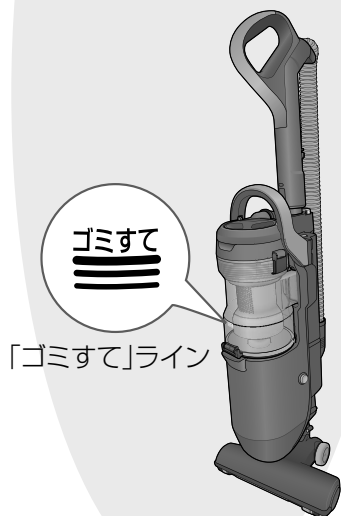


取り外し

1 本体からダストボックスを取り外し、
ゴミを捨てる(P.10)


2 フックを外す

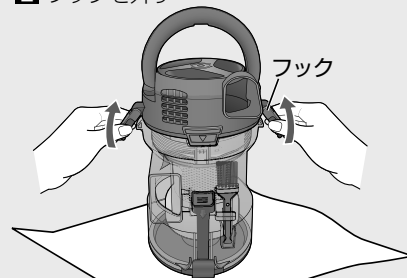

3 ダストボックスに手を添えて
ふたを外す

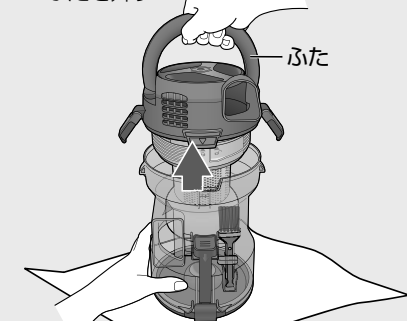

4 「▼」を「▲」に回して合わせ
ふたを持って上へ外す

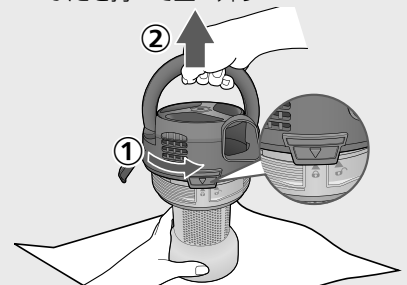


ダストボックス

お手入れ


ふた

メッシュフィルター

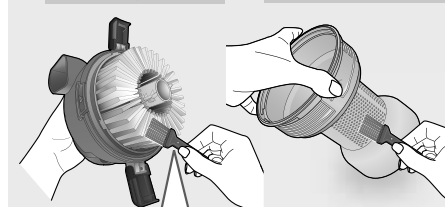

ブラシで取れないときは、
反対側でゴミを
かき出してください。
(破れる場合があります
ので、強く押しつけない
でください)

汚れが気になるときは水洗いできます

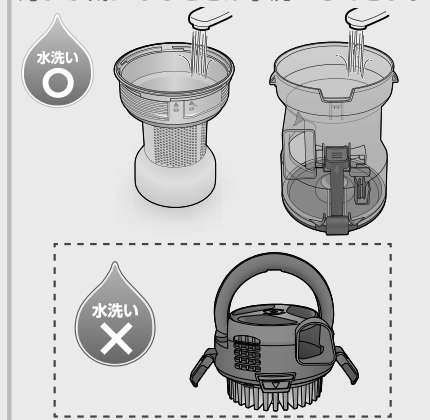


お願い


- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)
- 風通しのよい場所に約24時間置き、完全に
乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない
(変形や故障の原因)

取り付け


1 「▼」と「▲」を合わせ取り付け、
止まるまで回す

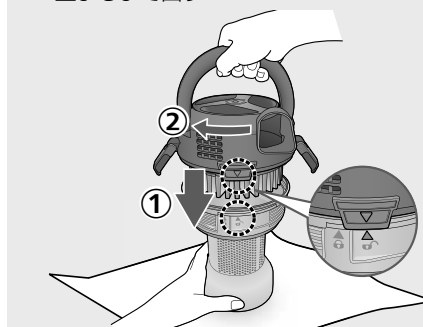

2 凹部と凸部を合わせる

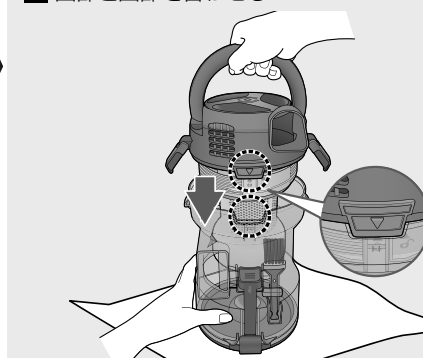

3 フックを掛ける

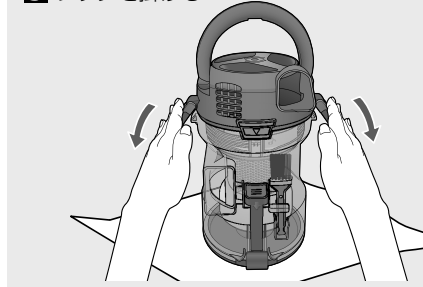

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


気になったとき

お手入れの前には、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

ゴミを取る

○ 部分のゴミを取り除く

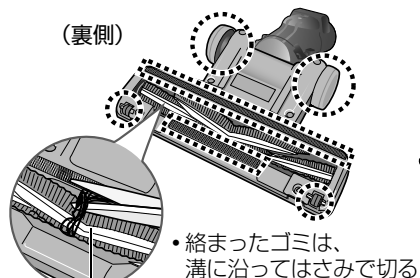

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

1 カギの頭などで、「○」を「▲」に合わせ、ブラシカバーを外す

2 回転部(ブラシ)を取り出す

● 回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる


■取り付けるとき (取り外したときと逆の手順)

2 ブラシカバーを取り付ける

1 軸受(B側)から回転部(ブラシ)を挿入する

3 「○」を「▲」に合わせてからカギの頭などで、「○」を「▲」に合わせる

冷却穴 (ダストボックス裏側)

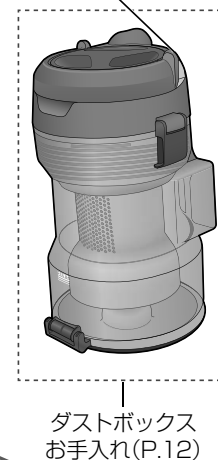

本体



お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない(回転部(ブラシ): 変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
電源・運転	運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
	何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →①電源スイッチを「OFF」にし、 ②電源プラグを抜き ③45～60分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ダストボックスのゴミが「ゴミすて」ラインを超えたまま連続運転した <ul style="list-style-type: none"> →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.10～13) ・ホース・ノズルにゴミが詰まった <ul style="list-style-type: none"> →詰まったゴミを取り除く
	床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.14) ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
吸込力	床用ノズルからの吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ゴミがいっぱいになっていませんか？ ●ダストボックスが目詰まりしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →お手入れしてください。(P.12) ●伸縮ハンドルが確実にセットされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> →「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。 ●ノズルからダストボックスまでの吸気路にゴミが詰まっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。(P.4)
	すき間用ノズル部からの吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●すき間用ノズル部にゴミが詰まっていますか？ ●床用ノズルが下がっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →床用ノズルを起こしてください。(P.9) ●本体を傾けていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →本体を立ててください。(P.9)

こんなときは		ここをご確認ください
排気	排気からゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨ててください。(P.10) →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.12)
	コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードが絡んでいませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
コード	コードが全部入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →2～3 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。
	確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.18～19)をご参照ください。

仕様

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz		
消 費 電 力	950 W		
外 形 寸 法	(使用時)幅250 mm×奥行288 mm×高さ1006 mm (収納時)幅250 mm×奥行288 mm×高さ900 mm		
コ ー ド の 長 さ	5 m	運 転 音	69 dB
質 量	4.2 kg (床用ノズル含む)	吸 込 仕 事 率	260 W
集 じ ん 容 積	0.5 L(ゴミすてラインまで) 0.85 L(最大容積)	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・床用ノズル (1コ) ・お手入れブラシ (1コ)

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(16～17ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名	電気掃除機
品 番	MC-SU110A
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は.....

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
電話	フリーダイヤル	0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		

- 修理に関するご相談は.....

パナソニック 修理ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル
0120-878-554	
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀込町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中郷4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高松	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健康本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0512

● 使いかた・お手入れなどのご相談は.....


パナソニック 総合お客様サポートサイト	
http://panasonic.co.jp/cs/	
パナソニック お客様ご相談センター <small>365日 受付9時～20時</small>	
電話 <small>フリーダイヤル</small>	0120-878-365
<small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>	
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330 井」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「井」ボタンを押してから操作してください。)	
■ 上記番号がご利用いただけない場合	■ FAX <small>フリーダイヤル</small>
06-6907-1187	0120-878-236
<small>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</small>	

● 修理に関するご相談は.....

パナソニック 修理サービスサイト	
http://club.panasonic.jp/repair/	
インターネットでのご依頼も可能です。	
パナソニック 修理ご相談窓口	
電話 <small>フリーダイヤル</small>	0120-878-554
<small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>	
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を！
 <p>こんな症状はありませんか</p>	<div> <ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチを「ON」にしても運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ●運転中、時々止まる ●運転中、異常な音が出る ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●焦げ臭い「におい」がする ●その他の異常、故障がある </div> <div> <p>ご使用中 止</p> <p>事故防止のため、すぐに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。</p> </div>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1	お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる	PC	http://club.panasonic.jp/
特典 2	使い方など商品情報をスムーズに入手できる	携帯	 <p>※このサービスはWEB限定のサービスです。</p>
特典 3	エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる		

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地



V01ZF6100
F1012-1102
Printed in China